

- OWNER'S USE AND CARE GUIDE
- GUIDE D'UTILISATION ET SOIN DE PROPRI-ÈTAIRE

#### **CAUTION**

Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.


#### **PRÉCAUTION**


Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.



### MODEL • MODÈLE DWC140D1BSSPR



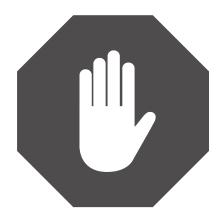

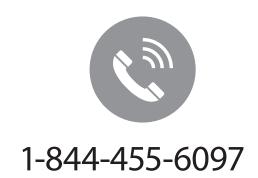

# DO NOT RETURN THIS UNIT TO THE RETAILER WITHOUT FURTHER INSTRUCTIONS

Dear Valued Customer: We hope your Silhouette appliance fulfills all of your entertaining needs. Your satisfaction is our priority. Please contact our Customer Care Center toll-free via 1.844.455.6097 for any inquiries you may have about your new purchase.

# NE PAS RETOURNER CET APPAREIL AU DÉTAILLANT JUSQU'À NOUVEL ORDRE

Cher client : nous espérons que votre appareil Silhouette répond adéquatement à tous vos besoins de divertissement. Notre priorité étant de vous satisfaire, si vous avez des questions ou des préoccupations relativement à votre nouvelle acquisition, veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle au numéro sans frais 1.844.455.6097.



# CONTENTS

# **TABLE DES MATIÈRES**

	NE COOLER
O,	vner's Use and Care Guide1-10
•	Safety Instructions
•	Before Use
•	Installation Instructions
•	Features
•	Operating Instructions
•	Care and Maintenance
•	Troubleshooting
•	Warranty
	FROIDISSEUR DE VIN
	ide d'utiliser et soin propriètaire11-20
	ride d'utiliser et soin propriètaire11-20 Consignes de sécurité
	lide d'utiliser et soin propriètaire11-20  Consignes de sécurité  Avant l'utilisation
	ride d'utiliser et soin propriètaire11-20 Consignes de sécurité
	lide d'utiliser et soin propriètaire11-20  Consignes de sécurité  Avant l'utilisation
	Lide d'utiliser et soin propriètaire
G .	Consignes de sécurité Avant l'utilisation Notice d'installation Caractéristiques
G .	Consignes de sécurité Avant l'utilisation Notice d'installation Caractéristiques Consinges d'utilisation

# **⚠ CAUTION:**

Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

# **AVERTISSEMENT:**

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.



# Welcome

We are proud of our quality products, and we believe in dependable service, like you will find in this Owner's Use and Care Guide, and like you will receive from our friendly customer service department. Best of all, you will experience these values each and every time you use your appliance. That is important, because your new appliance will be a part of your family for a long time.

Note the information below; you will need this information to obtain service under warranty. To receive service, you must provide the original receipt. Note: The serial number can be found on the interior cabinet of the unit.

Model Number:	
Serial Number:	
Date of Purchase:	

#### **NEED HELP?**

Before you call for service, here are a few things you can do to help us serve you better:

#### Read this Owner's Use and Care Guide:

It contains instructions to help you use and maintain your appliance properly.

#### If you received a damaged appliance:

Immediately contact the retailer (or builder) that sold you the appliance.

#### Save time and money:

Check the Troubleshooting section at the end of the guide before calling. This section helps you solve common problems that may occur.

If you do need service, you can relax, knowing help is only a phone call away.



# <u>^</u>

#### **IMPORTANT WARNING**

An empty wine cooler is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket or door from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cooler:

- Take off doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb in.

#### **DON'T WAIT! DO IT NOW!**

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.

#### **ELECTRICAL REQUIREMENTS**

#### **WARNING**

ELECTRICAL RATING: The serial rating plate indicates the voltage and frequency the appliance is designed for.

Please ensure that component parts shall be replaced with like components and that servicing shall be done by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

To avoid installation / operation difficulties, read these instructions thoroughly.

- This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See "Grounding Instructions" section.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if the appliance has been damaged or dropped.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not splice the power cord that is equipped with this appliance.
- Keep power cord away from heated surfaces.
- Do not immerse power cord, plug or the appliance itself in water.
- Do not use this product near water for example, in a wet basement, near a swimming pool or near a sink.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
- Store beverages in sealed containers only.
- See door surface cleaning instructions in the Care and Maintenance section of this manual.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store perishable food items such as (but not limited to) meats and dairy products in your wine cooler.
- This appliance is intended for household use only. Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

#### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

**WARNING** - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service agent if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

For best operation, plug this appliance into its own electrical outlet to prevent flickering of lights, blowing of fuse or tripping of circuit breaker

#### DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive 115V wall outlet. Do not connect your appliance to extension cords or together with another appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Do not use and adapter plug with this appliance.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS!



# **Installation Instructions**

# **FOR YOUR SAFETY**


- While performing installations described in this section, gloves and goggles or safety glasses should be worn. Two
  people should be used when moving the wine cooler.
- Remove interior and exterior packaging prior to installation.
- Before connecting the appliance to a power source, let it stand upright for approximately 2 hours; this will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Place your wine cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your wine cooler, adjust the front leveling leg at the bottom of the unit.
- Locate the wine cooler away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight
  and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit
  to perform improperly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the wine cooler into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service centre.
- Do not cover shelves with aluminum foil or any other material which may prevent air circulation.
- In order for the cabinet to remain efficient do not over load it.
- Do not open the door unless necessary.
- Should the wine cooler be stored without use for long periods, it is suggested, after careful cleaning, to leave the door
  ajar. This will allow air to circulate inside the cabinet in order to avoid possible formations of condensation, mold and
  odors.



#### LEVELING INSTRUCTIONS

Beneath the wine cooler there are two leveling legs that are located on either side of the vent. It is important that your wine cooler is level. To level the unit:


- 1. Move the wine cooler to its final location.
- 2. Have someone gently lean against the front of the wine cooler to take some weight off the leveling legs.
- 3. Turn the leveling legs clockwise to raise the wine cooler or counter-clockwise to lower it. Continue in this manner until the wine cooler is level.

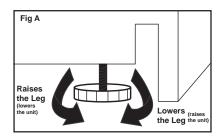

#### LOCATION

Selecting the proper location will ensure peak performance levels for your appliance. Choose a location where the unit will not be exposed to heat emitting sources (e.g. a fireplace or stove). The wine cooler should not be exposed to direct sunlight. Do not use product near water, for example in a wet basement or near a sink.

NOTE: This unit is front breathing. Do not block the front air vent. Blockage of the vent will result in high operating temperatures and system failure.

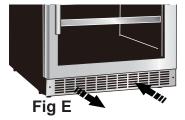

#### PREPARING THE ENCLOSURE


#### Tools you will need:

While performing installations described in this section, gloves and safety glasses or goggles should be worn.

#### **Electrical Requirements:**


The appliance must be connected to an individual, properly grounded electrical outlet, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse.

- It is recommended that you do not install the unit into a corner (i.e. directly beside a wall). This is to allow the door to have a greater than 90° opening swing. A limited door swing may lead to damaging the door gasket, however, if it is necessary to install the unit in a corner, be sure to allow 2-4 inches of clearance at each side.
- The rough cabinet opening must be on a level floor area and at least 28 11/16" (72.9 cm) deep by 23 3/4" (60.1 cm) wide (min). The opening should also have a height of at least 69 8/16" (176.5 cm). There should be a clearance of at least 2.5" (6.5 cm) between the rear of the unit and the back wall to allow heat to dissipate.
- The electrical outlet may be positioned from within either side of the adjacent cabinetry, or the rear of the shaded area (as shown in Fig. 2).
- If the electrical outlet is located inside the adjacent cabinetry, cut a 1-1/2" (3.81 cm) diameter hole to admit the power cord. If the cabinet wall is metal, the hole edge must be covered with a bushing or grommet.

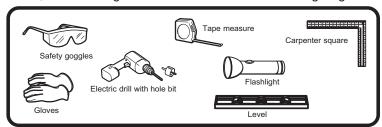




# PREPARING THE ENCLOSURE (continued)

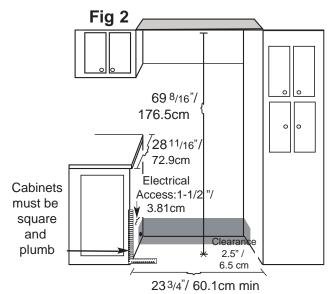

Important: The listed depth requirement for the installation is assuming that the electrical outlet is located in the adjacent cabinetry or is flush mounted in the rear wall, not surface mounted in the enclosure.



# **Operating Instructions**

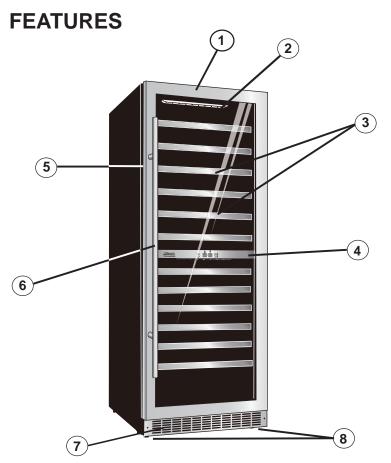

- **1. Tempered Glass Door:** Low-E glass, which reflects heat and energy.
- **2. Interior light:** Illuminates both compartments of the wine cooler.
- **3. Full extension shelves :** Sturdy stainless steel tracks extend fully outside of the cabinet.
- **4. Electronic Control:** Allows the user to individually set and regulate the temperature of each compartment.
- **5. Magnetic Door Gaskets:** Tight fitting seals maintain the internal temperature.
- 6. Handle
- **7. Front Mounted Exhaust:** Allows for integrated (built-in) applications.
- **8.** Leveling Legs: In the event the floor is not level, the leveling legs allow adjustments to ensure the unit is always plumb and level.



# **Operating Instructions**

#### CONTROL PANEL

Indicator light illuminates to signify the cooling mode is currently in operation.

Control the interior light ON/OFF. (If you press this button, the inner light is not controlled by the reed switch, and is continuously lit).

To turn appliance on/off (press and hold this button for approximately 3 seconds).

°C / °F Adjacent indicator light denotes which scale of temperature is being displayed.

Window (5): For viewing the temperature of the upper zone.

■ Window (6): For viewing the temperature of the lower zone.

□ Button: Used to set the temperature in the upper zone.

☐ Button: Used to set the temperature in the lower zone.



When you plug in your wine cooler for the first time the temperature will automatically be set to 12°C (54°F) in the upper zone and to 7°C (45°F) in the lower zone. The default setting is °F.

- The temperature can be set as low as 4°C (39°F) or as high as 18°C (64°F) to suit your specific storage requirements. Each depression of the  $\bigcirc \blacksquare$  or  $\bigcirc \blacksquare$  button will allow you to adjust the temperature in 1° increments within the aforementioned range.
- To switch the display between °F and °C, depress the and simultaneously for approximately 3-5 seconds.

#### **FUNCTION INSTRUCTION**

#### **Door Ajar Alarm Function**

If the door is not closed completely the alarm will sound after 5 minutes. Please close the door completely to avoid the loss of cold air.

#### **Temperature Memory Function**


If power is lost the set temperature will be saved by the unit. Once the power resumes the unit will return to the same set temperature.

#### **Temperature Alarm Function**

- If the inner temperature is higher than 23°C (73°F), "HI" is shown on the display panel and the alarm will sound after one hour. It is to inform you that the inner temperature is too high, please refer to our troubleshooting section.
- If the inner temperature is lower than 0°C (32°F), "LO" is shown on the display panel and the alarm will sound and the malfunction indicator light will appear at the same time. Note: If this indicator appears, remove any wine from the unit.

If too many bottles/cans are put in at once or the door has not been closed tightly, the unit will display the "HI" signal in the display panel. This is normal, please wait 5 minutes after you close the door and "HI" will disappear.

It is normal that the cabinet shows "HI" or "LO" from time to time. If it occurs frequently or lasts for a long time, you can restart the unit by unplugging it. If the problem occurs once again after restart, please contact customer service.

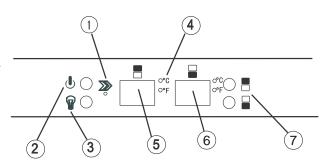



#### **IMPORTANT**

The maximum capacity of the unit is 135 bottles. The upper zone will hold a maximum of 60 bottles and the lower zone a maximum of 75 bottles. This capacity is based on a standard 750ml Bordeaux style bottle that is 3" in diameter and 12" in height. The actual storage capacity will be dictated by the size and shape of the bottles and due to these variables may reduce the total capacity below 135 bottles.

Only store unopened, sealed bottles in the unit.

- 1. The upper zone: In order to achieve a maximum capacity of 60 bottles, the bottles must be positioned alternately on the upper six (6) shelves as shown in Fig. C. However the upper zone offers greater spacing between the shelves to allow for bottles larger in diameter, such as Pinot and Burgundies, which have a diameter up to 3 5/8". These bottles must be positioned alternately as shown in Fig. D, however due to the larger size this will reduce the bottle count to 9 bottles per shelf.
- 2. The lower zone: In order to achieve the maximum capacity of 75 bottles, it will be necessary to position the bottles alternately on the upper six (6) shelves, as shown in Fig. C. This will allow for the storage of ten (10) 750ml bottles per shelf on each of the lower six (6) shelves. The bottom of the cabinet holds fifteen (15) 750ml bottles when stocked according to Fig. E.

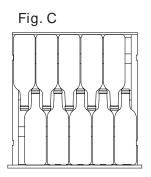

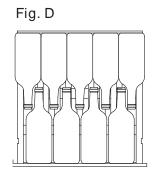




#### **SHELVES**

**Important:** Do not cover the gap on the racks with aluminum foil or any other material that will prevent adequate air circulation within the cabinet.

To remove wine shelves:

- 1. Fully extend the shelf you wish to remove (Fig. F).
- 2. Lift the front of the shelf up (Fig. F).
- 3. Holding the shelf track, push the shelf in, then up to release from the rear dampers (Fig. G).

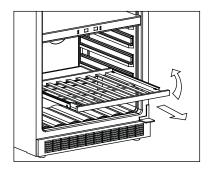



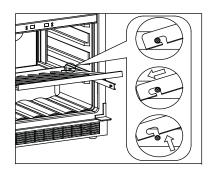


Fig. G



#### CLEANING YOUR WINE COOLER

#### Cleaning the Inside:

 Walls, floor, inside window and shelves - Some water deposits and dust can be removed with a dry paper towel, others may require a damp cloth.

#### Cleaning the Outside:

- Outer Case It is important to keep the area clean where the door seals against the cabinet. Clean this area with a soapy cloth. Rinse with a damp cloth and let dry.
- Control Panel and Door Wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasive or sharp objects on the panel, they can damage it. Some paper towels may also scratch the control panel and glass on the door.
- **Door Surface -** Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well with damp cloth.

**NOTE:** Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the wine cooler. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance.

**NOTE:** Never use any commercial / abrasive cleaners or sharp objects on any part of the wine cooler.

#### **POWER FAILURE**

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you
minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need
to take the proper steps to protect your contents.

#### **VACATION TIME**

- Short vacations: Leave the wine cooler operating during vacations of less than three (3) weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, blocking it open if necessary.

#### **ENERGY SAVING TIP**

• The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of direct sunlight.

#### **MOVING YOUR WINE COOLER**

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.



# Troubleshooting

Occasionally, a problem is minor and a service call may not be necessary- use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or our **Toll Free Number 1-844-455-6097** for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
No power	<ul> <li>A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped</li> <li>Power surge</li> <li>Plug not fully inserted into wall outlet</li> </ul>	<ul> <li>Replace fuse or reset circuit breaker</li> <li>Unplug the wine cooler, wait a few seconds and then plug it back in</li> <li>Make sure the 3-prong plug is fully inserted into the outlet</li> </ul>
Cabinet temperature is too high	<ul> <li>Temperature is set too high</li> <li>Door is not shut properly or opened excessively</li> <li>Exhaust vent is obstructed</li> <li>Recently added a large quantity of warm beverages to the cabinet</li> </ul>	<ul> <li>Verify the temperature control setting, adjust if neccessary</li> <li>Ensure that the door is fully closed and that the gasket is sealing against the cabinet. Open the doors only as needed and for short periods of time</li> <li>Verify there is nothing blocking the front mounted exhausting vent</li> <li>Limit the quantity of warm beverages being introduced to the cabinet at the same time. Attempt to stagger the load introduction if possible</li> </ul>
Alarm beeping and "HI" is displayed on the control panel	<ul> <li>Recently added a large quantity of warm bottles or cans to the cabinet</li> <li>The door is not closed tightly</li> <li>System leak, evaporator fan failure or compressor fan failure</li> </ul>	<ul> <li>Limit the quantity of warm items being introduced to the cabinet</li> <li>Be sure the door is closed tightly</li> <li>Contact a service centre. To stop the beeping, unplug the unit and remove the wine</li> </ul>
Alarm beeping and "LO" is displayed in the control panel	Sensor failure, evaporator tem- perature is too low	Contact a service centre. To stop the beeping, unplug the unit and remove the wine
Condensation on the cabinet and/or doors	<ul> <li>High humidity conditions in the home</li> <li>Door not shut properly or opened excessively</li> </ul>	<ul> <li>The condensation will subside once humidity conditions return to normal</li> <li>Ensure that the door is fully closed and that the gasket is sealing against the cabinet. Open the door only as needed and for short periods of time</li> </ul>



First 24 months

#### LIMITED IN-HOME APPLIANCE WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter "Danby") or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

#### **TERMS OF WARRANTY**

Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

During the first twenty four (24) months, any functional parts of this product found to be defective, will be

repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized To obtain service Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. See "Boundaries of In Home Service" below. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial

application, all obligations of Danby under this warranty shall be void.

Boundaries of If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest in-home service service center your unit must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot, as service must only be performed by a technician qualified and certified for warranty service by Danby. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsi-

bility of the purchaser.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

#### **EXCLUSIONS**

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

#### **GENERAL PROVISIONS**

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.
- 8) Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application). Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

**Warranty Service** In-home

**Danby Products Limited** PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-844-455-6097

Danby Products Inc. PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629



# **Bienvenue**

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous croyons fermement au service par une assistance fiable. Vous le découvrirez à la lecture de ce guide facile d'utilisation et vous en aurez la confirmation par notre service d'assistance à la clientèle. Mais ce qui est encore mieux, vous pourrez bénéficier de ces avantages à chaque utilisation de votre appareil. Ceci est important parce que votre nouvel appareil fera partie de votre famille pour longtemps.

Veuillez noter les informations ci-dessous; ces renseignements seront nécessaires si votre appareil a besoin d'entretien ou pour les demandes de renseignements généraux. Pour bénéficier d'une opération de maintenance ou de dépannage, le reçu original sera exigé. Remarque : Le numéro de serie peut être trouvé sur le cabinet intérieur de l'appareil.

Numéro de modèle :	
Numéro de serie :	
Date d'achat :	

#### **BESOIN D'ASSISTANCE?**

Veuillez trouver quelques conseils avant de faire appel à nos services, cela nous aidera à mieux vous servir :

#### Lisez ce guide :

Il comprend des instructions pour l'utilisation et l'entretien adapté de votre appareil.

#### Si votre nouvel appareil est endommagé :

Contactez immédiatement le revendeur (ou le fabricant).

#### Gagnez du temps et de l'argent :

Avant de faire appel à nos services, consultez à nouveau la section « Dépannage ». Cette section vous aidera à résoudre des problèmes courants.

Si une réparation est nécessaire, ne vous inquiétez pas, la solution est au bout du fil.





# Consignes de sécurité importantes PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

# $\triangle$

#### **AVERTISSEMENT IMPORTANT!**

Un refroidisseur de vin vide peut représenter un attrait dangereux aux enfants. Retirer le joint d'étanchéité, les loquets, les couvercles ou portes des appareils ménagers inutilisés, ou prenez d'autres mesures qui assureront que l'appareil ne posera aucun danger.

DANGER : Risque de piéger un enfant. Avant de mettre votre vieux refroidisseur de vin au rebut :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y entrer.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de courtcircuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre.

# **CONDITIONS ÉLECTRIQUES**

#### **ATTENTION**

ÉNERGIÉ ÉLECTRIQUE : Le voltage et la fréquence requis pour ce l'appareil sont indiqués sur la plaque d'identification.

Veuillez vous assurer que les pièces de rechange sont remplacées par des pièces similaires, et que l'entretien soit effectué par un technicien agréé par l'usine, afin réduire le risque d'incendie à cause de mauvaises pièces ou d'entretien mal fait.

Pour éviter les difficultés d'installation / du fonctionnement, veuillez lire ces instructions soigneusement.

- Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez le seulement dans une prise correctement mise à la terre. Référezvous au chapitre "Instructions de mise à la terre" ci-dessus.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou fiche électrique endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil a été endommagé ou échappé.
- N'épissez pas le cordon électrique.
- Ne permettez jamais à un enfant de faire fonctionner l'appareil, de jouer avec ou de ramper à l'intérieur.
- Ne nettoyez jamais de pièces de l'appareil avec un liquide inflammable. Les vapeurs peuvent constituer un risque d'incendie ou provoquer une explosion.
- N'entreposez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent constituer un risque d'incendie ou provoquer une explosion. Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.
- N'immersez pas le cordon ou sa fiche dans aucun liquide.
- N'utilisez pas cet appareil près de bassins d'eau, par exemple dans un sous-sol détrempé, près d'une piscine ou d'un évier.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou vapeurs corrosives dans/près de cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins aux quelles il est conçu comme indiqué dans ce guide.
- Entreposez le vin dans des bouteilles scellées seulement.
- Référez-vous aux instructions de nettoyage du fini de la porte se trouvant au chapitre de Soins et nettoyage de ce quide.
- Ne recouvrez pas ou n'obstruez aucune ouverture de l'appareil.
- Ne placez pas les articles périssables de nourriture dans votre appareil. (Par exemple, les viandes et les produits laitiers).
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement. N'entreposez ni n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil ne devrait être réparé que par du personnel qualifié. Pour tout examen, réparation ou réglage, contactez votre centre de service le plus rapproché.

**12** 

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre procure un chemin direct contournement du courant pour prévenir l'électrocution des manipulateurs de l'appareil.

L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

**AVERTISSEMENT -** Une fiche de mise à la terre mal branchée peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes qui utilisent l'appareil. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un préposé du service qualifié.

Si la prise murale est un prise à 2 branches, c'est votre obligation, et la responsabilité vous en incombe, de la faire remplacer par une prise à trois branches adéquatement mise à la terre.

Pour un meilleur rendement et pour éviter que les ampoules d'éclairage de la résidence soient affectées d'un affaissement de tension, ou que le fusible ou disjoncteur du circuit ne grille ou ne se déclenche, dédiez un circuit individuel d'alimentation à la machine à glaçons.

#### N'UTILISEZ JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

Brancher l'appareil à son propre curcuit de 115V. N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher votre appareil. Ne branchez pas l'appareil à une prise femelle multiple qui sera également utilisée pour d'autres appareils électriques. N'épissez pas le cordon électrique. N'utilisez pas d'adaptateur de fiche avec cet appareil. N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil.

#### **SAUVEGARDE CES INSTRUCTIONS!**



# Consignes d'installation


# **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

- En faire les installations décrites dans cette section, des gants, les lunette de sécurité devraient être portés. Il faut deux personnes ou plus pour déplacer le refroidisseur de vin.
- Retirez les emballages intérieur et extérieur avant l'installation.
- Avant de brancher l'appareil à une prise électrique, laissez-le debout pendant approximativement 2 heures; cela permet de réduire les risque d'un mauvais fonctionnement éventuel du circuit de refroidissement en raison de sa manutention pendant le transport.
- Placez votre l'appareil sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est plein. Pour mettre votre l'appareil de niveau, ajustez la patte de mise à niveau avant située au bas du l'appareil de qualité supérieure.
- Éloignez le refroidisseur de vin des rayons directs du soleil et de toute source de chaleur (four, appareil de chauffage, radiateur, etc.). Les rayons directs du soleil et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Les températures extrêmement basses peuvent provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil dans une zone humide.
- Branchez le refroidisseur de vin à une prise murale correctement mise à la terre. Sous aucun prétexte, vous ne devez couper ou enlever la troisième branche (mise à la terre) de la fiche du cordon électrique. Pour toute question relative à l'alimentation ou à la mise à la terre, faites appel à un électricien qualifié ou à un centre de service autorisé.
- Ne recouvrez pas les tablettes d'une feuille d'aluminium ou de tout autre matériau pour tablette qui pourrait empêcher la circulation de l'air.
- N'ouvrez la porte qu'en cas de besoin.
- Lorsque la tout refroidisseur de vin est entreposée pour une longue période sans être utilisée, on recommande, après un nettoyage minutieux, de laisser la porte ouverte afin de faire circuler l'air à l'intérieur, de façon à éviter l'apparition de condensation, de moisissure ou d'odeurs.
- Ne pas couvrir les tablettes avec un papier d'alluminium ou tout autre matériel qui pourrait prévenir la circulation de l'air
- Pour fonction maximale de l'appareil il est préférable de ne pas surcharger les tablettes.

# **INSTRUCTIONS DE MISE À NIVEAU**

Sous le conduit de ventilation du refroidisseur de vin, deux pattes de réglage de niveau sont situées sur chaque côté du conduit de ventilation. Il est important que votre refroidisseur de vin soit à niveau. Pour mettre le refroidisseur de vin à niveau :


- Installez le refroidisseur de vin à sa position finale.
- 2. Demandez à une autre personne d'appliquer une légère pression sur la partie avant supérieure du refroidisseur de vin pour l'incliner et alléger la pesanteur sur les pattes de réglage de mise à niveau.
- 3. Pivotez les pattes de mise à niveau dans le sens de aiguilles d'une montre pour lever le refroidisseur de vin ou dans le sens contraire pour l'abaisser. Continuez le procédé jusqu'à ce que l'appareil soit à niveau (voir Fig. A).

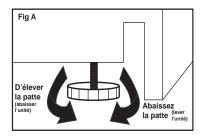

#### **ENDROIT**

Le choix du bon emplacement permettra à votre appareil d'avoir un rendement maximal. Choisissez un endroit où l'appareil ne sera pas exposé à des sources de chaleur (p.ex., une cheminée ou un four). N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'un évier.

REMARQUE: Cette unité est de « type respiration » avant. Ne bloquez pas la bouche d'aération sur la face avant de l'appareil. Le blocage de la bouche d'aération se traduira par des températures de fonctionnement élevées et de défaillance du système.



# PRÉPARATION DU LA OUVERTURE


#### **Outils nécessaires**

En faire les installations décrites dans cette section, des gants et des lunettes de sécurité devraient être portés.

#### Conditons électriques :


L'appareil doit être raccordé à une prise individuelle correctement installée et mise à la terre, protégée par un disjoncteur ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères.

- Nous vous recommandons de ne pas installer le refroidisseur de vin dans un coin (c.-à.-d. directement contre un mur). Cela permettra une ouverture de porte de plus de 90 degrés, puisqu'une ouverture de porte restreinte peut endommager le joint de la porte. Toutefois, s'il est nécessaire d'installer l'appareil dans un coin, assurez-vous de laisser 2-4 pouces d'espace de chaque côté.
- L'ouverture brute de l'enceinte doit être sur une surface de plancher plane et avoir un minimum de 72,9 cm (28 11/16 po) de profondeur et un minimum de 60,1 cm (23 ¾ po) de largeur. L'ouverture doit également avoir une hauteur d'au moins 176,5 cm (69 8/16 po) et il faut laisser un espace d'au moins 6,5 cm (2 ½ po) entre l'arrière de l'appareil et le mur arrière, afin de faciliter la dispersion de la chaleur.
- La prise électrique peut être placée de l'intérieur sur l'un des côtés des armoires adjacentes ou à l'arrière dans la zone en gris (tel qu'illustré sur la figure 2).
- Si la prise électrique se trouve dans l'armoire adjacente, percez un trou de 3,8 cm (1 1/2 po) de diamètre pour faire passer le cordon d'alimentation. Si la paroi de l'enceinte est métallique, le contour du trou doit être recouvert à l'aide d'un coussinet ou d'un passe câble.

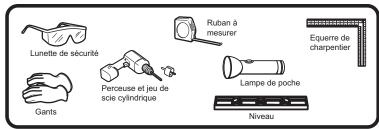



# PRÉPARATION DU LA OUVERTURE

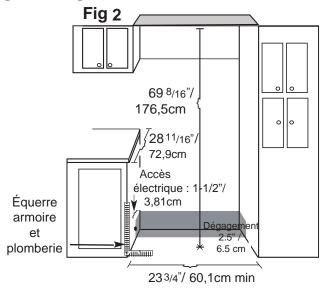


Important : Le requirement de profondeur pour l'installation suppose que la prise murale est localisée dans une autre armoire ou est monté dans le mur, pas monté sur la surface dedans l'ouverture.



# **Consignes d'utilisation**

# **CARACTÉRISTIQUES**

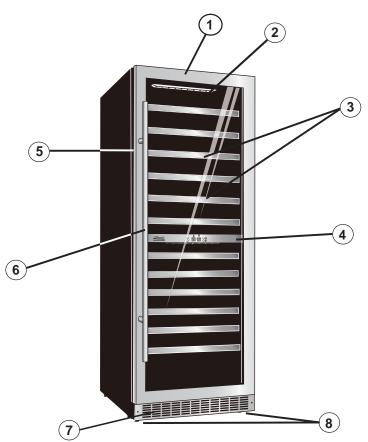

- 1. Portes en verre trempé : Verre à faible émissivité, utilisé pour réfléchir la chaleur et l'énergie .
- 2. Lumière intérieure : Allume les deux compartiments du refroidisseur à vin.
- Tablettes à extension complète : Les rails solides en acier inoxydable permettent une extension complète hors du compartiment.
- Control électronique : Permet à l'utilisateur de régler individuellement la température de chaque compartiment.
- **5. Joint étanche magnétique :** Le joint étanche hermétique permet de conserver la température interne.
- 6. Poignée
- 7. Échappement sur le devant : Pour des applications intégrées (encastrées).
- 8. Pieds de nivellement : Si le sol n'est pas de niveau, les pieds de nivellement permettent des ajustements pour assurer que l'appareil est toujours vertical et de niveau.



# Consignes d'utilisation

#### PANNEAU DE COMMANDE

Le témoin lumineux s'allume pour indiquer que le mode de refroidissement est en cours de fonctionnement.

Manuellement illuminer ou éteignez les lumières intérieures.

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton et

°C/°F Le voyant situés à côté, dénote quelle balance de la température est montrée.


Fenêtre : Pour vue la température de la zone supérieure.

maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

Fenêtre : Pour vue la température de la zone inférieure.

☐ Réglage supérieure : Réglez la température du chambre supérieure par intervalle de 1°.

Réglage inférieure : Réglez la température du chambre inférieure par intervalle de 1° (référez-vous au « réglage du température » ci-dessous).

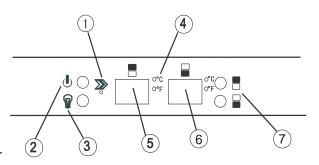

#### Réglage des commandes de température

Lorsque vous branchez votre tout refroidisseur de vin pour la première fois, la température est réglée automatiquement à 12°C (54°F) dans les compartiment et 7°C (45°F) dans la zone inférieure. Le tempéature est affichée en degrés Fahrenheit (°F).

- La plage de température peut être réglée à 4°C (39°F) au minimum ou à 18°C (64°F) au maximum pour répondre à vous besoins spécifiques d'entreposage. Chaque pression sur les boutons ○ ☐ et ○ ☐ vous permet de régler la température par paliers de 1° dans la plage susmentionnée.

#### INSTRUCTION DE FONCTION

#### Fonction d'alarme de rappel de porte ouverte

• Si vous oubliez de fermer la porte ou celle-ci n'est pas bien fermée, l'alarme retentit au bout de 5 minutes. Veuillez fermer complètement la porte et éviter que le froid s'échappe.

#### Fonction de mémorisation de la température

 La température réglée est sauvegardée par l'appareil en cas de perte de courant; lorsque le courant revient, l'appareil revient à la même température.

#### Fonction d'alarme de température

Lorsque la température intérieure est à plus de 23°C (73°F), on peut lire « HI » sur le panneau d'affichage, ou advenant cette situation, l'alarme se déclenchera après une heure (voir « Dépannage ») Lorsque la température intérieure est à moins de -2°C (28°F) dans le compartiment de la boisson ou 0°C (32°F) dans le compartiment du vin on peut lire « LO » sur le panneau d'affichage et l'alarme se déclenche. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la guide de l'utilisateur en cas de problèmes. Remarque : Si cet indicateur apparaît, retirez le vin de l'appareil.

Si trop de bouteilles de vin sont mises dans le refridisseur en même temps ou si la porte n'est pas bien fermée, il est possible que « HI » apparaisse sur l'afficheur. C'est un phénomène normal : attendez quelques minutes après avoir fermé la porte et « HI » disparaîtra.

Il est normale que le cabinet indique « HI » ou « LO » de temps à autre. Si cela se produit fréquemment ou dure longtemps, vous pouvez éteindre l'appareil, puis le rallumer, pour corriger la situation. Si le problème si reproduit après le redémarrage de l'appareil, veuillez communiquer avec le service après-vente pour obtenir de l'aide.




#### **ENTREPOSAGE DES VIN**


#### **ATTENTION**

La capacité maximale de l'unité est de 135 bouteilles. Il est possible de ranger 60 bouteilles au maximum dans la zone supérieure et 75 bouteilles au maximum dans la zone inférieure. Ces capacités ont été calculées en utilisant des bouteilles de 750 ml standards de style bordeaux, d'un diamètre de 3 pouces, et d'une hauteur de 12 pouces. La capacité réelle variera selon les dimensions et la forme des bouteilles. La capacité peut être réduite à une quantité moins de 135 bouteilles en fonction de ces facteurs.

Entreposez le vin seulement dans des bouteilles scellées.

- 1. La zone supérieure : Pour atteindre la capacité maximale de 60 bouteilles, il est nécessaire de positionner les bouteilles de manière alternée sur les six (6) tablettes supérieures, tel qu'illustré dans la Fig. C. Autrement, l'espacement entre les tablettes dans la zone supérieure est plus grand que l'espacement dans la zone inférieure. Alors, il est possible de ranger des bouteilles de diamètres plus larges (jusqu'à 3 5/8 pouces), tels que les bouteilles de Pinot noir et de vin de Bourgogne. Pour atteindre la capacité maximale avec les bouteilles plus grandes, il est nécessaire de les positionner de manière alternée, tel qu'illustré dans la Fig. D. Cependant, à cause de la taille plus grande des bouteilles, la capacité par tablette sera réduite à 9 bouteilles.
- 2. La zone inférieure: Pour atteindre la capacité maximale de 75 bouteilles, il sera nécessaire de positionner les bouteilles de manière alternée sur les six (6) tablettes inférieures, tel qu'indiqué sur la Fig. C. Cela permettra l'entreposage de dix (10) bouteilles de 750 ml par tablette, sur les six (6) tablettes inférieures. Il est possible d'entreposer quinze (15) bouteilles de 750 ml sur le fond du compartiment, lorsque les bouteilles sont rangées selon Fig. E.

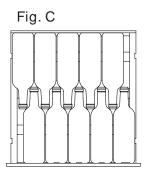

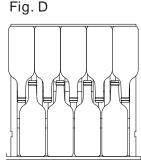




# **INSTRUCTIONS POUR TABLETTES**

**Important :** Ne recouvrez pas l'espace sur les tablettes en verre d'une feuille d'aluminium ou de quelque autre matériau, cela pour ne pas nuire à la circulation adéquate de l'air dans l'enceinte.

Pour retirer les clayettes à vin :

- 1. Étirer complètement la clayette que vous désirez retirer (Fig. F).
- 2. Soulever vers le haut la partie avant de la clayette (Fig. F).
- 3. Tout en maintenant le rebord de la clayette, pousser la clayette en place et puis vers le haut de manière à la libérer des clapets arrières (Fig. G).

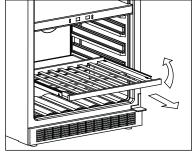



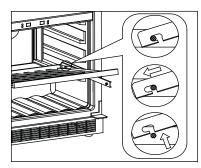


Fig. G



#### NETTOYAGE DE VOTRE REFROIDISSEUR DE VIN

#### Comment nettoyer l'intérieur :

• Parois, plancher, intérieur de la visière et tablettes - Cetraines éclaboussures d'eau et poussières peuvent être essuyées avec des essuie-tout. D'autres taches peuvent nécessiter un linge humide.

#### Comment nettoyer l'extérieur :

- Extérieur de l'armoire Il est important de garder la région de scellement de la porte sur l'armoire propre. Nettoyez avec un tissu savonneux, rincez le région et puis séchez.
- Panneau de commande et porte Essuyez avec un chiffon humide. Asséchez bien avec un chiffon sec. N'utilisez
  pas de nettoyants en aérosol, de grandes quantités d'eau et de savon, d'abrasifs ou d'objets acérés sur le panneau,
  ceci pourrait l'endommager. Certains essui-tout peuvent aussi égratigner le panneau de commande et verre de la
  porte.
- Surface du porte N'utilisez que des détergents doux, non abrasifs, appliqués avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez abondamment.

**REMARQUE**: N'utilisez pas de produits nettoyants comprenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur l'appareil. L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer le fini de l'appareil.

REMARQUE: N'utilisez jamais de nettoyant industriels sur aucune partie de votre appareil.

#### PANNE DE COURANT

 La plupart des pannes de courant ne durent que quelques heures et ne devraient pas modifier la température de votre l'appareil si vous réduisez au maximum le nombre de fois où la porte est ouverte. Si le courant reste coupé pendant une longue période. il faut prendre des mesures de protection du contenu de l'appareil.

# PÉRIODE DE VACANCES

- Courtes vacances: Laissez le unité fonctionner pendant les vacances durant moins de trois (3) semaines.
- Longues vacances : Si l'unité ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez tout ce qu'il contient et mettez-le hors tension. Nettoyez et asséchez à fond l'intérieur. Pour éviter les odeurs et le développement de moisissures, laissez la porte entrouverte, la coincer au besoin.

# CONSEIL RELATIF AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

• Le refroidisseur de vin devrait être installé dans l'endroit le plus frais de la pièce, loin des sources de chauffage et des rayons directs du soleil.

# DÉPLACEMENT DE VOTRE REFROIDISSEUR DE VIN

- Retirez tout ce qu'il contient.
- Immobilisez avec du ruban-cache tout ce qui est mobile (tablettes) dans l'appareil.
- Tournez la patte réglable pour la relever dans la base et éviter tout dommage.
- Maintenez la porte fermée avec du ruban-cache.
- Assurez-vous que le refroidisseur de vin reste bien en position verticale pendant son transport. Protégez aussi l'extérieur du l'appareil avec une couverture ou l'équivalent.



De temps en temps, un problème est mineur et un appel de service peut ne pas être nécessaire. Utilisez ce guide de dépannage pour trouver une solution possible. Si l'unité continue de fonctionner incorrectement, appelez un dépôt de service autorisé ou le **numéro sans frais** pour obtenir de l'assistance. **Tel : 1-844-455-6097.** 

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil n'est pas ali- menté	<ul> <li>Un fusible de votre panneau de distribution peut être grillé ou le disjoncteur déclenché</li> <li>Surtension</li> <li>La fiche n'est pas complètement insérée dans prise murale</li> </ul>	<ul> <li>Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur</li> <li>Débranchez la refroidisseur de vin et attendez quelques secondes, et puis rebranchez</li> <li>Assurez-vous que la fiches à 3 branch es de refroidisseur de vin est complètement insérée dans la prise</li> </ul>
La température dans le cabinet est trop haute	<ul> <li>Réglage du température</li> <li>Le porte n'est pas fermées correctement ou ouverte trop souvent</li> <li>L'échappement est obstrué</li> <li>Stocké une grande quantité de bouteilles ou canettes dans le cabinet</li> </ul>	<ul> <li>Vérifiez que la commande est réglée à la bonne arrangement</li> <li>Assurez-vous que la porte est fermées et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a rien qui bloque l'échappement sur le devant</li> <li>Limitez la quantité de bouteilles ou canettes qui son stockées dans le cabinet en même temps</li> </ul>
L'alarme émet un bip et on peut lire « HI » sur le tableau d'affichage	<ul> <li>Une grande quantité de bouteilles à la température de la pièce a été récemment introduite dans le caisson de l'appareil</li> <li>La porte n'est pas fermée hermétoquement</li> <li>Fuite dans le système, panne du ventilateur de l'évaporateur, panne du ventilateur du compresseur</li> </ul>	<ul> <li>Réduisez l'introduction d'éléments à la température de la pièce dans le caisson</li> <li>Assurez-vous que la porte soit hermétiquement fermée</li> <li>Communiquez avec le centre de services. Pour interrompre le signal sonore de l'alarme, débranchez l'appareil et enlever le vine</li> </ul>
L'alarme émet un bip et on peut lire « LO » sur le panneau d'affichage	Panne de capteur, température de l'évaporateur trop basse	Communiquez avec le centre de services. Pour interrompre le signal sonore de l'alarme, débran- chez l'appareil et enlever le vin
L'eau de condensation sur le coffret et/ou les portes	<ul> <li>Niveau de humidité élevé dans la maison</li> <li>La porte n'est pas fermées correctement ou son ouverte trop souvent</li> </ul>	<ul> <li>La formation de l'eau de condensation d'arrêtera quand le niveau d'humidité retours à normale</li> <li>Assurez-vous que la porte est fermée et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire.</li> </ul>



# **GARANTIE LIMITÉE SUR** APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À DOMICILE

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U.A.) (ci-après « Danby ») ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

#### **CONDITIONS**

Les pièces en plastique sont garanties pendant trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 24 mois

Pendant les premiers vingt-quatre (24) mois, toutes les pièces fonctionnelles de ce produit qui s'avèrent défectueuses seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficier du service

Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile

Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Aucune partie de la garantie ne prévoit implicitement que le fabricant sera tenu responsable des dommages subis par les aliments ou d'autres types de contenu, qu'ils soient causés par la défectuosité de l'appareil ou par son usage adéquat ou inadéquat.

#### **EXCLUSIONS**

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables. En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

#### CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants :

- 1) Panne de courant.
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
- 6) Incendie, dommages causés par l'eau, vol. guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
- 8) Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet). Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à :

#### Service sous garantie

Service au domicile

Danby Products Limited

Danby Products Inc.

PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Téléphone : (519) 837-0920 Télécopieur: (519) 837-0449 1-844-455-6097

PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Téléphone: (419) 425-8627 Télécopieur: (419) 425-8629



#### Model • Modèle DWC140D1BSSPR

For service, contact your nearest service depot or call:

1-844-455-6097

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir de l'assistance, communiquez avec votre centre de service le plus rapproché ou composez le :

1-844-455-6097

pour localiser le dépositaire de votre région

#### WINE COOLER

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call **toll free.** 

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Description
- Part Number

#### REFROIDISSEUR DE VIN

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque d'information sur la paroi arrière de l'appareil.

Toutes les pièces de recharge ou commandes speciales sont disponibles de votre centre regional de service autorise. Pour exiger le service et-ou le nom de votre centre de service regional, signalez le numéro sans frais.

Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service :

- Genre de produit
- Numéro de modèle
- Description de la pièce
- Numéro de pièce

Danby Products Limited, Guelph, Ontario Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc., Findlay, Ohio USA 45840